


广告门禁机使用手册

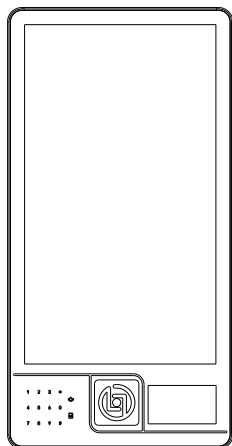

欢迎选用我公司的广告门禁机产品！

本产品采用当今最先进的电子通信技术设计，以优良的SMT工艺生产，经过严格的质量保证体系的测试与检验，具有高集成度、高可靠性、高性价比等特点，为值得信赖的视频门禁机产品。



△ 系统界面采用统一的显示风格：主显示框，用于显示图文信息或输入操作内容等，底部为提示栏，顶部为状态信息栏。

- 1、系统主界面为图文广告界面；图文广告从云后台下发
- 2、在主界面状态下：按#*键，进入系统设置操作（要输入密码）。
- 3、状态信息栏的显示内容如下：

界面右侧上方：显示日期、时间由云后台提供；

界面左侧上方：显示厂家或小区的LOGO；

界面右上方：联网状态图标，第一个为蓝牙状态，蓝色表示有蓝牙，灰色表示无蓝牙，第二个为本机的网络连接状态，接上网线为绿色，拔掉网线为灰色，第三个为与管理中心联网状态，管理中心在线为绿色，不在线为灰色，第四个为门口机注册服务器状态，已注册为绿色，未注册或者注册失败为灰色。

三、门禁开锁

- 1.通过身份证/IC卡开锁，使用正确的身份证/IC卡刷卡后，将发出“锁已开”提示声，门锁正常打开，用户可以开门进入；否则，将发出“卡片无效”提示声，代表卡片未下发，无法开锁。
- 2.通过本地密码、临时密码开锁，在设备主界面按*号输入正确的密码，将发出“锁已开”提示声，门锁正常打开，用户可以开门进入；否则，将提示密码错误，无法开锁。
- 3.通过人脸开锁，人员靠近设备，设备主界面会弹出人脸识别视频显示框，视频显示框内有人脸定位时则进入识别状态，识别成功，将发出“锁已开”提示声，门锁正常打开，用户可以开门进入；
- 4.通过APP钥匙包，安装APP软件使用账号登录APP后点击钥匙包选择对应的钥匙点击，开锁成功，将发出“锁已开”提示声，门锁正常打开，用户可以开门进入；


装箱清单 (表中配件可能根据型号不同而有所增减)

序号	附件名称	数量	备注
1	门口机主机	1台	
2	挂板(含配套螺丝)	1个	
3	配线	1套	电源线: 2PIN线×1 开锁线: 7PIN线×1 以太网线: 2*4PIN线×1
4	说明书	1本	
5	合格证	1张	

△ 产品外观、尺寸、功能及界面与实物可能有所不同，以实物为准！

一、产品简介

1、产品外观

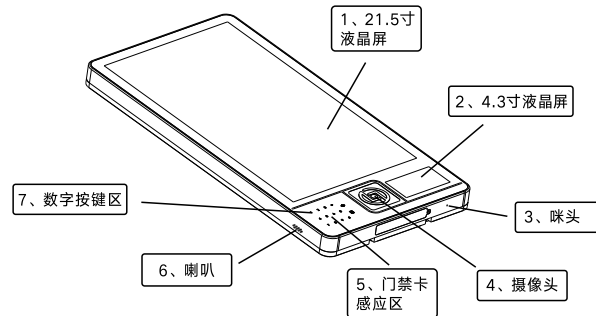

①	②	③	④	⑤	⑥	⑦
21.5寸液晶屏	4.3寸液晶屏	MIC	摄像头	门禁刷卡区	喇叭	数字按键区

二、主界面

设备开机后，系统将进入其工作主界面（显示界面尺寸按显示屏尺寸的不同而有所区别）：

5.通过APP蓝牙开锁，安装APP软件使用账号登录APP后开启蓝牙开锁功能后，摇一摇手机，开锁成功，将发出“锁已开”提示声，门锁正常打开，用户可以开门进入。

四、参数设置

按#*按键，系统进入“系统设置”的密码输入界面：

用户输入系统工程密码（默认密码为6666）后，再按“*”键，进入系统参数设置界面，用户可按界面提示进行相关的设置操作。

输入密码错误时，界面提示栏显示“输入密码错误，请重新输入”的提示信息，如连续三次输入错误，系统将自动返回主界面。

1、模式选择 用于设置设备的工作模式，IPTable模式：局域网内呼叫模式，VOIP模式：云对讲呼叫模式，二者可以同时使用也可以单独使用，当同一个局域网内有多台设备且只需要云对讲呼叫时，就只能选择VOIP模式；

2、IP表模式 设置局域网内呼叫时的本机号码，局域网内所有设备的本机号码都不能一样，否则会造成IP地址冲突无法呼叫；

3、VOIP模式 设置云对讲呼叫模式时设备可上网的IP地址，其中账号设定和STUN保留功能不需要设置；网络设定：是否开启DHCP勾选上时门口机将自动获取IP地址，不勾选时可以手动设置IP地址；

4、密码设置 用于更改本机的工程密码，规定为六位数字；两次输入确认！设备的出厂缺省密码为：6666；

5、开锁延时 指电控锁被强制开启的时间，在开锁后的该时间段内，门锁将无法关闭。该时间单位为秒，0 - 60秒可选；

6、广告设置（保留功能，暂不使用）；

7、时间设置 用于设置本机的本地时间。正常联网工作时，系统按照管理中心的时间统一运行；

8、音量调节 直接按数字键1或3可调整通话音量，按数字键4或6可调整铃声音量，按数字键7或9可调整视频音量；

9、屏保时间 用于设置在界面没有操作的情况下，系统关闭屏幕的时间。可由用户选择设置，范围为：0—60秒；0为屏幕常亮；

注：所有系统设置界面除人工直接返回主界面外，其它情况下，均为在达到屏保时间后，返回主界面，并直接进入关屏状态；

10、人体感应 用于设置门口机屏保后有人靠近时是否亮屏；

11、语言选择 用于选择界面的文字方式。1：简体中文 2：繁体中文 3：英文；

注：出口版本支持中英文模式，未特别要求的为中文版本！

12、系统复位 在参数设置混乱、系统无法正常工作，可通过系统复位操作恢复设备的出厂设置；用户输入：13579，再按*确认后，系统将重启，并恢复出厂设置；

13、设备信息 用于查询设备的软硬件版本号等；

14、服务器 用于设置设备的服务器IP地址；


- 15、报警设置 门未关报警设置：0为关闭此功能，设置其他时间则表示门打开多久后报警，此功能需要外接门状态检查模块到设备；非法开门报警：勾选表示当门口机刷卡非法卡时报警；暴力开门报警：勾选表示当非门口机下发开锁指令时门打开了则产生报警；直接按数字键1或3可调整门未关时间，直接按数字键4/7取消勾选，6/9勾选；
- 16、关于本机 用于查看设备硬件信息。

门口机安装说明




第一步：用6颗沉头自攻尖尾的4*25螺丝，将挂板锁在平整的墙面和板面上。
注意普通水泥墙内要加膨胀胶粒再锁螺丝，压木板可以直接锁螺丝。


安装步骤

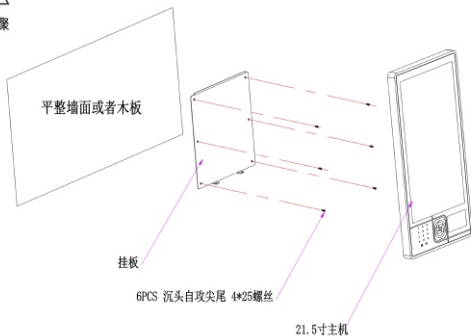

第二步：将主机挂入挂板内

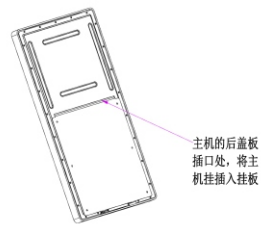

第三步：从底部插线孔，用2颗M3*6mm，内六角机制螺丝，将挂板锁耳与后盖板锁耳锁紧。

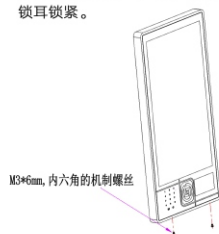

简单故障排除表

序号	故障现象	故障原因分析	排除方法
1	开机后屏幕无反应	电源线接插座是否插稳或接错	1、检查电源线是否有电压或插好 2、连接线是否接好 3、转接板是否正常
2	无法按键操作	1、上电按键是否有背光 2、按键板是否松动	1、检查按键板连接
3	无法连接云平台	1、网络是否接通 2、机器注册编号错误重复 3、设备IP，路由器IP是否正确	1、检查设备网络连接 2、设置机器编号 3、设备IP和路由器IP重设 4、是否连接备用IP服务器
4	可开锁，但无抓拍视频	网络线是否插好，或摄像头被遮挡	重新检查网络线及设备硬件检测摄像头是否正常
5	用户不能开锁	外接开锁模块或门禁卡故障	检查或更换开锁模块或门禁卡

七、技术参数

供电电源	DC12V
最大功耗	静态：5W，最大：50W
联网接口	RJ45 10M/100M
安装方式	入墙式或背挂式
工作温度及湿度	-10℃~50℃，10%~95%
整机尺寸	21.5寸：374.20*265.20*37mm

八、接口接线说明



九、故障分析与排除

如系统不正常，断电后请按《简单故障排除表》逐一检查。如未查明故障原因，请通知代理销售商或厂家，不可自行打开修理或更换元件而造成系统损坏。

为维护您的权益，请您认真填写，并妥善保管，作为维修时的凭证：

产品保修卡——用户存根

经销商信息	经销商名称	
	联系电话	
	产品型号	
	产品编号	
用户信息	销售日期	
	用户名称	
	联系电话	
	通讯地址	
	E-mail	

产品保修卡——经销商存根

经销商信息	经销商名称	
	联系电话	
	产品型号	
	产品编号	
用户信息	销售日期	
	用户名称	
	联系电话	
	通讯地址	
	E-mail	